Victor ハイビジョンで撮ってみよう! <動画撮影ガイド>

LYT1735-003A

この動画撮影ガイドには、基本的な撮影の手順が説明されています。

❶ 充電済みのバッテリーを取り付ける
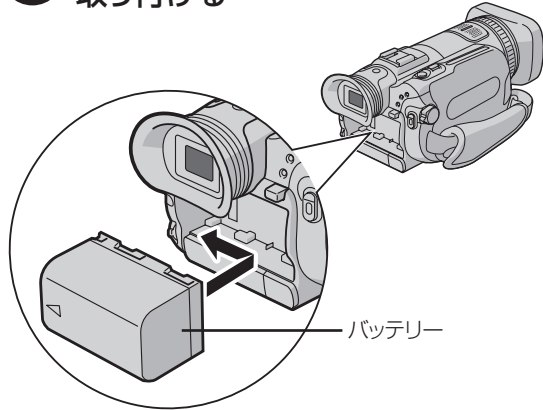
❷ レンズカバーを開ける
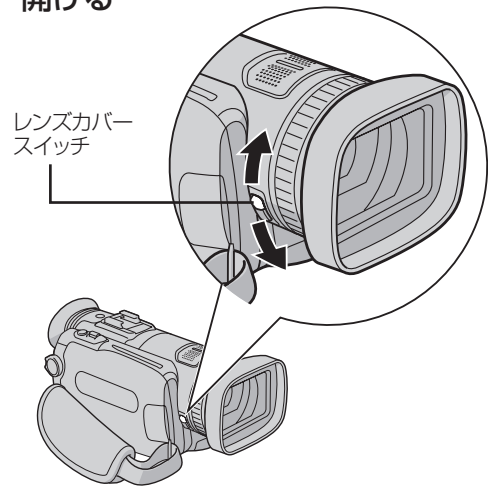
❸ 液晶画面を開く
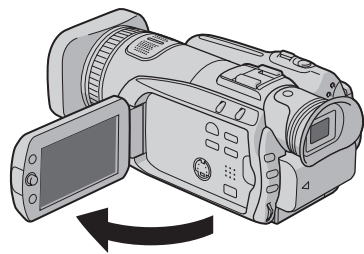
❹ 電源を入れる

「モードを選択してください」と表示されます

❺ モードを選ぶ

（回す度に、モードが切り換わる）

動画モードを選びます

動画モード ⇔ 静止画モード
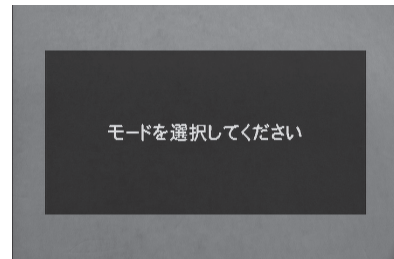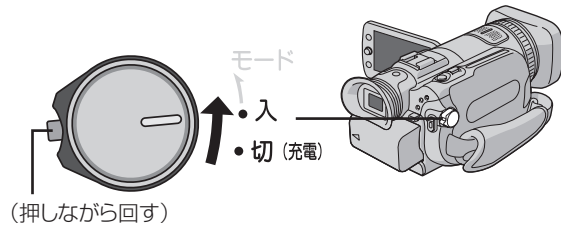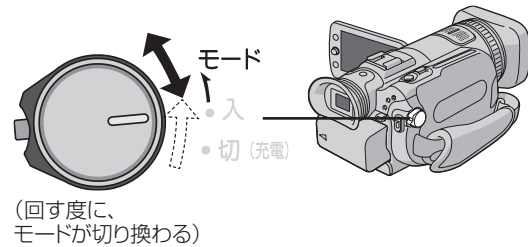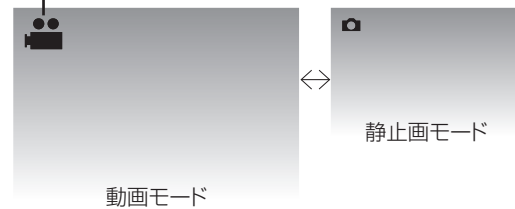
❻ 画質を選ぶ

■最高画質で撮影するとき
➡「FHD」

■長時間撮影するとき
➡「SP」

■i.LINK端子を使ってハイビジョンでダビングするとき
➡「1440 CBR」

❶ メニュー M メニューを表示する
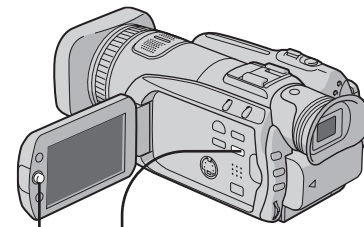
❷ 「画質」を選び、押す

❸ 内容を選び、押す

■設定を終了するとき
➡「メニュー」ボタン押す

■一つ前の画面に戻るとき
➡ 左に傾ける

お知らせ

i.LINK端子を使ってハイビジョンでダビングするとき

画質を「1440 CBR」に設定してから撮影します。

撮影後に画質を変更することはできませんので、必ず撮影前に設定してください。

市販のHDV対応ソフトウェアやHDV機器に、i.LINK端子を使ってハイビジョンでダビングできます。

●ダビングした映像をHDV機器で再生すると、シーンのつなぎ目で画像や音声が止まることがあります。

●すべてのHDV機器との互換性を保証するものではありません。

●画質を「FHD」や「SP」に設定すると、i.LINK端子を使ってハイビジョンでダビングできません。

❼ 撮影する

M7H7 0307MKH-HT-VP